


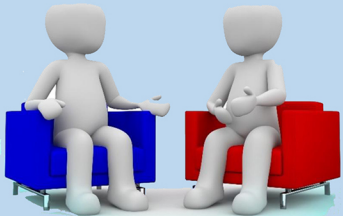

# สัญญาณระบุตำแหน่งเรือขาดหาย

“เมื่อท่านได้รับแจ้งจาก FMC ว่าสัญญาณ VMS ขาดหาย ท่านจะต้องประสานกับผู้ควบคุมเรือของท่านเพื่อตรวจสอบระบบไฟ และสภาพของกล่อง VMS เป็นการเบื้องต้น เพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ทราบสาเหตุให้ประสานกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบจากระบบต่อไป โดยท่านจะต้องบันทึกตำแหน่งเรือ (ตำบลเรือ) ทุก 1 ชั่วโมง ในใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS (ศฝป. 7.1 และ 7.2) และนำส่งที่ PIPO เมื่อเรือ PI”

มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่า  
สัญญาณเรือของผม  
ขาดหายต้องทำ  
อย่างไรบ้าง



## สัญญาณขาดหายระหว่างออกทำการประมง

- ดำเนินการหาสาเหตุ ตรวจสอบระบบติดตามเรือที่ติดอยู่กับเรือประมงว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่



- ให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งพิกัดปัจจุบัน และพิกัดทุก 1 ชั่วโมง ผ่านระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ HF/SFB (USB) ช่องหลักความถี่หลัก 8228.0 KHz ช่องรองความถี่ 6290.0 KHz หรือระบบ CB ช่องหลักความถี่ 11 C ช่องรองความถี่ 12 C ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือ (PIPO) ทันทีที่ตรวจพบว่าเครื่องขัดข้อง

- ให้ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตฯ บันทึกสาเหตุการขัดข้อง และตำแหน่งเรือตามแบบรายงาน (ศฝป. 7.1 และ 7.2) ทุก 1 ชั่วโมง